Tab7 C8

MANUALE UTENTE	**ITALIANO**
USER MANUAL	**ENGLISH**
MANUAL DE USURAIO	**ESPAÑOL**

PER IMPOSTARE LA TUA LINGUA SUL DISPOSITIVO:

- Accendere l'apparecchio
- Andare nella pagina con tutte le applicazioni
- Selezionare l'icona "IMPOSTAZIONI"
- Scorrere la lista e selezionare l'icona - LINGUA
- Selezionare "LINGUA" e cercare la propria lingua tra quelle disponibili.

Nota: Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

TO SET YOUR LANGUAGE DEVICE:

- Swicth on the appliance
- Go to the page with all applications
- Select the "IMPOSTAZIONI" icon
- Scroll through the list and select the icon - LINGUA
- Select "LINGUA" and find their own language from those available.

Note: For information and updates of this product: www.trevi.it

POUR CONFIGURER LANGUE DE VOTRE APPAREIL:

- Mettre l'appareil
- Aller à la page avec toutes les applications
- Sélectionez l'icône "IMPOSTAZIONI"
- Faites défiler la liste et sélectionnez l'icône - LINGUA
- Selectionnez "LINGUA" et à trouver leur proper langue parmi celles disponibles.

Remarque: Pour plus d'informations et pour obtenir des mises à jour sur ce produit, consultez: www.trevi.it

IHRE SPRACHE GERÄT EIN:

- Auf dem Gerät einschalten
- Gehen Sie zur Seite mit allen Anwendungen
- Wählen Sie die ""IMPOSTAZIONI""-Symbol
- Blättern Sie durch die Liste und wählen Sie das Symbol - LINGUA
- Wählen Sie "LINGUA"und finden ihre eigene Sprache aus den verfügbaren.

Hinweis: Ergänzende Informationen und Aktualisierungen zu diesem Produkt finden Sie unter: www.trevi.it

PARA CONFIGURAR EL DISPOSITIVO IDIOMA:

- Conectar el aparato
- Ir a la página con todas las aplicaciones
- Seleccione el icono "IMPOSTAZIONI"
- Desplácese por la lista y seleccionar el icono - LINGUA
- Seleccione "LINGUA" y encontar su proprio idioma entre los disponibles

Nota: Para información adicional y actualizaciones para este producto, véase: www.trevi.it

PARA DEFINIR O DISPOSITIVO IDIOMA:

- Ligue o aparelho
- Vá para a página com todos os aplicativos
- Selecione o icone "IMPOSTAZIONI"
- Role a lista e selecione o icone - LINGUA
- Selecione "LINGUA" e encontrar sua própria lingua entre os disponiveis

Nota: Para mais informações e atualizações deste produto, consulte: www.trevi.it

ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΑΣ:

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή
- Πηγαίνετε στη σελίδα με όλες τις εφαρμογές
- Επιλέξτε "IMPOSTAZIONI" εικονίδιο
- Μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε το εικονίδιο - LINGUA
- Επιλέξτε "LINGUA" και να βρουν τη δική τους γλώσσα από εκείνες που είναι διαθέσιμες.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις του προϊόντος αυτού βλέπε: www.trevi.it

GUIDA D'USO ITALIANO pag.4
USER GUIDE ENGLISH pag.22
MANUAL ESPANOL pag.31
AVVERTENZE CORRETTO SMALTIMENTO - CORRECT DISPOSAL WARNING..... pag.43

INDICE

1. Prefazione e Avvertenze 4
2. Descrizione comandi 6
3. Display Touch Screen 7
4. Utilizzo della tastiera virtuale 8
5. Alimentazione a batteria e sua ricarica 8
6. Inserimento di una Memoria esterna Micro SD 10
7. Collegamento ad un PC e trasferimento file 11
8. Operazioni di base 12
9. Descrizione della pagina principale (Schermata Home) 12
10. Personalizzazione della pagina principale (Schermata Home) 13
11. Collegamento alle reti 14
12. Navigazione internet 15
13. Gestione delle applicazioni 15
14. Lettore di file multimediali 16
15. Impostazioni 19
16. Informativa sulla rimozione e lo smaltimento della batteria 21
17. Specifiche Tecniche 21

1. PREFAZIONE E AVVERTENZE

Grazie per aver acquistato TAB 7 C8 Trevi. Con questo apparecchio, grazie al sistema operativo Google Android ed alla connessione Wi-Fi, potrete collegarvi liberamente ad Internet ed accedere a migliaia di contenuti e scaricare applicazioni utili e divertenti.
Prima di utilizzarlo si prega di leggere attentamente il seguente manuale d'uso.

- Il sistema operativo Android, essendo un sistema open source è in continuo sviluppo ed è utilizzato in differenti dispositivi, pertanto le parole Telefono, Cellulare, MID o TABLET, che potrebbero apparire sul display del dispositivo, equivalgono ad indicare "Apparecchio Dispositivo". La scritta "Telefono" o "cellulare", che potrebbe comparire, non indica che lo stesso funga da telefono, ma è da intendersi come sinonimo di Apparecchio/Dispositivo.
- Non tentare di aggiornare il sistema operativo Android con versioni più recenti o versioni differenti non fornite da TREVI S.p.a., potreste causare danneggiamenti non riparabili al dispositivo.
- Le impostazioni descritte in questo manuale sono quelle pre definite dell'apparecchio.

- TREVI non è responsabile dei problemi che software di terze parti potrebbero causare nella velocità e nelle prestazioni dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile dei problemi di incompatibilità o prestazioni dovuti alla modifica da parte dell'utente delle impostazioni di sistema dell'apparecchio.
- TREVI non è responsabile di eventuali "virus" o "danneggiamenti" del software dovuti alla navigazione internet dell'utente.
- TREVI declina ogni responsabilità sulla violazione delle leggi sul copyright da parte dell'utente.
- Accertarsi che il prodotto non sia danneggiato, in tal caso rivolgersi al venditore.
- Controllare che siano presenti tutti gli accessori.
- Non aprire l'apparecchio: all'interno non vi sono ne comandi manipolabili dall'utente ne parti di ricambio. Per tutte le operazioni rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato Trevi.
- Tutti i marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi possessori dei diritti.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Nella confezione sono presenti:

- Apparecchio
- Alimentatore AC/DC
- Cavo USB collegamento a PC
- Manuale Istruzioni

NOTE D'USO

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In ambienti troppo freddi o troppo caldi.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc.
- In luoghi molto polverosi.
- In ambienti immersi in campi magnetici.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.

AVVERTENZE

- Posizionate l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
- Non ostruite le feritoie di ventilazione.
- Non fate cadere il dispositivo per non danneggiare il Touch screen.
- Non utilizzate l'apparecchio se il Display è rotto o danneggiato.

- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegate immediatamente la spina dalla presa e portate l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllate sempre prima di accendere l'apparecchio che i cavi di alimentazione e di collegamento siano installati correttamente e non riportino danneggiamenti.
- Non scollegate il dispositivo durante la formattazione o il caricamento di file, si potrebbero produrre errori nel programma.
- Utilizzare solamente accessori forniti nella confezione.

CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE

La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza Trevi autorizzato.

2. DESCRIZIONE COMANDI

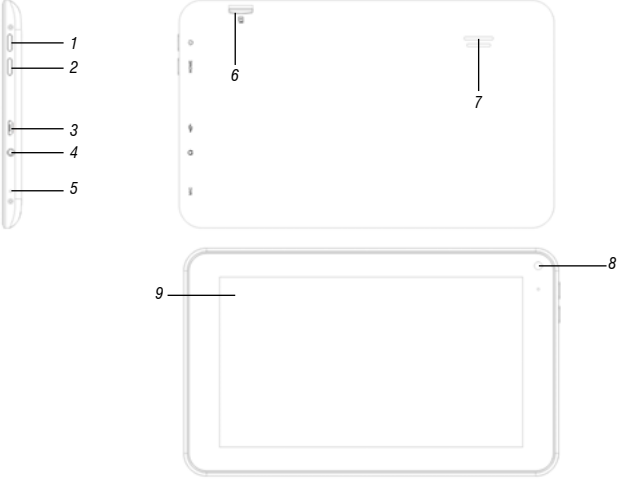

1. Tasto accensione/ spegnimento e blocco/ sblocco Display: Per accendere spegnere l'apparecchio e bloccare sbloccare il Display.
2. Tasto HOME.
3. Presa Micro USB:
   Presa DC: collegare all'adattatore 5V.
   Micro USB Host: per collegare all'unità apparecchi esterni o al PC.
4. Uscita presa cuffia jack 3.5mm.
5. Microfono interno.
6. Slot per Memoria esterna Micro SD.
7. Altoparlante.
8. Camera frontale.
9. Display

3. DISPLAY TOUCH SCREEN

Il display con tecnologia Touch Screen è un dispositivo che consente all'utente di selezionare/ attivare le varie applicazioni con il semplice tocco delle dita sul display. Questo apparecchio adotta un display di tipo Capacitivo pertanto NON OCCORRE fare pressione sul pannello o utilizzare pennini, basterà semplicemente sfiorare con le dita il Display.

- Non utilizzate oggetti taglienti che potrebbero graffiare o danneggiare il Display.
- Evitare il contatto del display con l'acqua.
- Pulire il Display con un panno morbido senza aggiunta di detersivi/solventi.

Il Touch screen si controlla nel seguente modo:

- Toccare una volta con il dito: per selezionare o avviare un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccando e tenendo premuto per 2 secondi compare un Menu "Opzioni" a scomparsa.
- Toccare due volte: toccare rapidamente il display due volte per ingrandire o ridurre la visualizzazione delle pagine Web.
- Trascinare: trascinate il dito a destra, a sinistra, in alto o in basso per scorrere nelle varie direzioni.
- Trascinare un elemento: toccate e tenete premuto per 2 secondi un elemento, questo si ingrandirà leggermente, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento e, raggiunta la posizione desiderata, sollevare il dito dal pannello.
- Quando guardate un Video o ascoltate la musica potete spostarvi direttamente in un determinato punto semplicemente toccando la barra di progressione, oppure, utilizzando il dito, trascinare il cursore della barra di progressione in un determinato punto.

- Nell'esplorazione delle cartelle (File, Musica, Video, Photo, ecc...), potete trascinare il dito dal basso verso l'alto o viceversa per scorrere la lista delle cartelle.

- Nella navigazione Internet, potete muovervi su o giù semplicemente toccando la pagina e trascinandola in alto o in basso.
  Per ingrandire la pagina toccare velocemente per due volte lo schermo oppure utilizzare le icone con le lenti che compaiono in basso a destra dello schermo.
- Toccare il link per aprire la pagina.

Rotazione dell'immagine

Questo apparecchio integra al suo interno un sensore di movimento (G-sensor) che automaticamente rileva l'orientamento del dispositivo.
Se il dispositivo viene ruotato, l'immagine ruoterà automaticamente seguendo il nuovo orientamento. Per attivare o disattivare questa funzione fare riferimento al paragrafo 15. Impostazioni, "Audio e Display".

ITALIANO

4. UTILIZZO DELLA TASTIERA VIRTUALE

Toccando le finestre di testo sullo schermo apparirà una tastiera virtuale, con questa potrete inserire indirizzi web o scrivere qualsiasi testo.

5. ALIMENTAZIONE A BATTERA E SUA RICARICA

Questo dispositivo al suo interno utilizza una batteria ricaricabile al lithio. Al completamento della carica l'apparecchio funzionerà senza necessità di essere collegato ad una presa di alimentazione.

Ricarica della batteria tramite alimentatore esterno.

A Collegare il dispositivo spento, tramite la presa Micro USB (3), all'adattatore di rete incluso nella confezione.

B Il dispositivo visualizzerà per qualche secondo l'icona della batteria e la fase di carica. In qualunque momento, premendo leggermente il comando Power, è possibile verificare lo stato di carica controllando l'indicatore grafico.

C Quando l'icona della batteria non sarà più in movimento (l'indicazione interna sarà completamente verde) scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

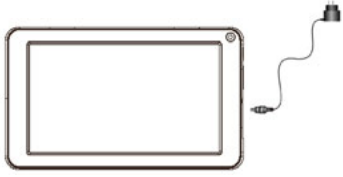

Note:

- Utilizzare solamente l'alimentatore in dotazione, differenti alimentatori potrebbero danneggiare la batteria.
- Il dispositivo viene ricaricato anche quando è collegato al computer tramite cavo USB.
- Al primo utilizzo dell'apparecchio si consiglia di caricare completamente la batteria.
- Un ciclo di carica completo dura circa 4 ore
- Potete utilizzare il dispositivo anche quando è sotto carica, ma, per una maggiore durata della batteria, se ne sconsiglia l'utilizzo; inoltre, utilizzando l'apparecchio, i tempi di ricarica si allungano.
- Durante la ricarica della batteria i comandi sul Touch Screen potrebbero non funzionare correttamente, questo è dovuto all'alimentazione instabile, basterà staccare l'alimentatore per far funzionare correttamente l'apparecchio.
- Durante la ricarica l'apparecchio può aumentare di temperatura, questo non influisce sulle prestazioni e la durata dell'apparecchio.
- L'autonomia a batteria completamente carica e non degradata è di circa 3 ore e 30 min per l'ascolto di file musicali e di circa 3 ore per la visione di file video o di navigazione continua.
- Prima dell'esaurimento completo della batteria il dispositivo avvertirà di collegare il dispositivo all'alimentazione. All'esaurimento completo della batteria il dispositivo mostra una finestra con il messaggio "LOW BATTERY" e si spegnerà automaticamente.

Indicazione di stato della Batteria

Batteria scarica	**Batteria carica**	**Batteria in ricarica**

AVVERTENZA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA RICARICABILE
Ricaricare la batteria ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C.
Non prolungare la ricarica oltre i tempi indicati per evitare il rischio di surriscaldamento e scoppio.
La ricarica della batteria oltre i tempi indicati o un prolungato periodo di inattività possono ridurne la durata.
La batteria ricaricabile è soggetta ad usura e la sua capacità diminuisce gradualmente.

Per prolungare la durata della batteria, utilizzarla quando è completamente carica fino al completo scaricamento, quindi ricaricarla completamente di nuovo prima di utilizzarla nuovamente. Mettendo in carica una batteria non completamente esaurita, la sua durata risulterà ridotta. In questo caso, ripetere il ciclo caricamento/scaricamento completo più volte.

ATTENZIONE: con batteria completamente scarica, collegando l'alimentatore, l'apparecchio non potrà essere usato per i primi 3 minuti di carica, questo per garantire alla batteria di potersi leggermente ricaricare e non danneggiarsi prima dell'accensione.

6. INSERIMENTO DI UNA MEMORIA ESTERNA MICRO SD

Per ampliare la sua memoria e quindi poter archiviare un maggior numero di file, questo dispositivo è dotato di una slot (6) capace ospitare una memoria esterna di tipo micro SD.

- Inserire la scheda micro SD tenendo la superficie con i contatti elettrici rivolta verso il lato display, inserirla delicatamente fino in fondo; a questo punto sulla barra di stato in basso comparirà la scritta "PREPARAZIONE SCHEDA SD".
- Per una rimozione sicura della scheda di memoria andare in IMPOSTAZIONI - MEMORIA e selezionare SMONTA SCHEDA SD. Per rimuovere la scheda micro SD è sufficiente estrarla dalla sua slot.

Nota: *Non inserire o rimuovere la memoria quando l'apparecchio sta leggendo i file o trasferendo dei dati. Questo potrebbe causare errori. L'inserimento della memoria deve avvenire solo con il TAB spento e scollegato dal PC. Per rimuovere la scheda, utilizzare sempre la "rimozione sicura".*

7. COLLEGAMENTO AD UN PC E TRASFERIMENTO DEI FILE

Utilizzando il cavo USB-micro USB in dotazione potete collegare il vostro TAB 7 C8 al pc per procedere al trasferimento dei file; queste operazioni vanno effettuate con l'apparecchio acceso. Se il vostro PC utilizza il sistema operativo XP, si consiglia di installare Windows Media Player 11, poiché Android 4.2 richiede il supporto di quest'ultimo.

- Collegare la presa micro USB del cavo in dotazione alla presa micro USB del TAB 7 C8 (3).
- Collegare la presa USB del cavo in dotazione ad una presa USB del PC; a collegamento avvenuto attendere qualche secondo, poi sul display del TABLET comparirà una nuova videata, selezionare l'icona "Attiva Archivio USB".

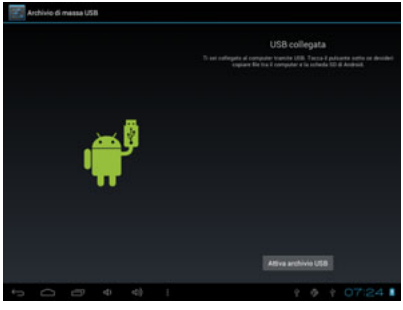

Il sistema operativo riconoscerà automaticamente l'apparecchio come dispositivo di memoria e permetterà l'esplorazione e il trasferimento di file tramite le normali operazioni di copia ed incolla.
Se è presente una memoria esterna micro SD il sistema operativo vedrà due dispositivi di memoria (la memoria interna del Tablet e la memoria esterna) che potranno essere gestiti in maniera indipendente. I file possono essere memorizzati liberamente nella memoria del TABLET e/o organizzati in cartelle create dall'utente (esempio Musica per i file audio, Libri per i libri digitali...). Si raccomanda di non cancellare eventuali cartelle o file di sistema presenti nel dispositivo pena il non corretto funzionamento dell'apparecchio stesso.

- Prima di scollegare l'apparecchio dalla presa USB, toccare l'icona "Disattiva Archivio USB"sul display del TAB 7 C8, poi, dal PC, utilizzare la funzione "Rimozione sicura dell'hardware" per evitare possibili problemi quali perdita di dati o malfunzionamenti della comunicazione tra il TAB 7 C8 e il PC.

8. OPERAZIONI DI BASE

Accensione e spegnimento.

- Per accendere il dispositivo, tenere premuto il tasto Accensione /Spegnimento (1) per 4 secondi. Quando apparirà la pagina Home, trascinare il cursore fuori dal cerchio fino a quando non apparirà l'icona di sblocco:
- Trascinarlo verso destra per entrare direttamente nella pagina Home.
- Trascinarlo verso sinistra per entrare direttamente nelle funzioni mantenute aperte prima dello spegnimento.
- Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto Accensione /Spegnimento (1) per qualche secondo, fino a quando non comparirà la finestra "Spegni", a questo punto confermare toccando il comando "OK".

ITALIANO

Blocco/sblocco del Display (modalità riposo).

Per allungare la durata della batteria è possibile portare l'apparecchio in modalità riposo disattivando il Display LCD. Per fare questo, premere il tasto Accensione /Spegnimento (1) e rilasciarlo immediatamente. Ripetere l'operazione per riattivare il Display e fare apparire il blocco schermo.

9. DESCRIZIONE DELLA PAGINA PRINCIPALE (schermata Home)

Nella schermata principale è possibile riempire lo spazio con le varie combinazioni di collegamenti

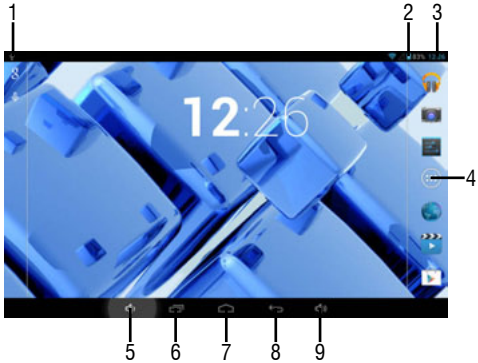

1. Icona Collegamento alla presa USB.
2. Icona stato carica batteria.
3. Ora.
4. Accesso alla pagina delle applicazioni.
5. Comando diminuzione Volume.
6. Elenco schede aperte.
7. Ritorno alla pagina principale Home.
8. Ritorno alla pagina precedente.
9. Comando aumento Volume.

Estensione della schermata principale.

La pagina principale (Home) ha 2 estensioni (una verso destra e una verso sinistra) per poter avere un maggior numero di Widgets o icone di collegamento sul Desktop. Per visualizzare le estensioni:

- Dalla pagina principale (Home), far scivolare il dito orizzontalmente sul display verso destra o verso sinistra.

ITALIANO

10. PERSONALIZZAZIONE DELLA PAGINA PRINCIPALE (schermata Home)

Portare nella pagina principale le Applicazioni desiderate:

- Per portare le icone delle applicazioni maggiormente usate direttamente nella pagina principale (Home), toccare l'icona "Applicazioni" (2) presente nella pagina principale, si aprirà una schermata con tutte le applicazioni disponibili sul vostro dispositivo. Toccare e tenere premuta l'icona che desiderate portare sul Desktop fino a quando, in sottofondo, non comparirà l'immagine del vostro Desktop. Trascinare l'elemento fino alla posizione desiderata e rilasciare il dito

Spostamento degli elementi:

- Toccare e tenere premuto l'elemento da spostare fino a quando questo non risalta.
- Trascinare l'elemento fino alla posizione desiderata e rilasciare il dito.

Rimozione di elementi:

- Toccare e tenere premuto l'elemento da rimuovere fino a quando questo non risalta. Sulla parte in alto a sinistra del pannello comparirà .
- Trascinare l'elemento sulla X, quando l'elemento diventa rosso rilasciare il dito.

Modifica sfondo:

- Dalla pagina principale toccare e tenere premuto una zona vuota, apparirà una finestra di dialogo dove potrete scegliere l'immagine da inserire come sfondo sul Desktop tra le opzioni: Galleria, Sfondi e Sfondi Animati.

Aggiungere Widgets alla pagina principale:

- Per inserire dei Widgets direttamente nella pagina principale (Home), toccare l'icona "Applicazioni" (2) presente nella pagina principale, si aprirà la pagina delle applicazioni, da questa toccare la scritta WIDGET.
- Toccare e tenere premuto il Widget desiderato, fino a quando, in sottofondo, non comparirà l'immagine del vostro Desktop. Trascinare l'elemento fino alla posizione desiderata e rilasciare il dito.

ITALIANO

11. COLLEGAMENTO ALLE RETI

Wireless e reti

Il collegamento Wi-Fi può essere utilizzato con una connessione Wi-Fi Access Point (AP) o con una connessione senza protezione Wi-Fi hotpot. Selezionando questa voce si accede alle impostazioni wireless e reti. Per accedere alla rete Internet, prima di tutto, occorre configurare una rete Wireless; per far ciò occorre trovarsi in una zona Wi-Fi. Ogni volta vi troverete in una zona Wi-Fi che avete già precedentemente configurato il dispositivo cercherà di connettersi automaticamente (se la funzione Wi-Fi è attiva).

Attivazione/disattivazione Wi-Fi:

- Nella pagina delle Applicazioni individuare l'icona "Wi-Fi" e poi selezionare ON

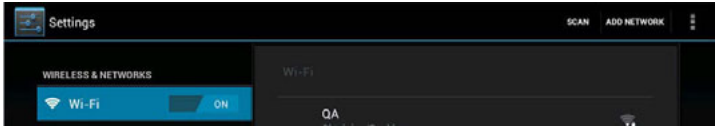

- Per disattivare il collegamento WiFi, selezionare il comando OFF.

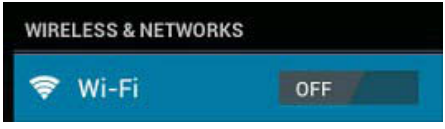

NOTA: Per aumentare la durata della Batteria, si consiglia di disattivare la connessione WiFi quando non viene utilizzata.

Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi:

- Appena selezionato il comando ON, il Tablet attiverà automaticamente una ricerca delle reti Wi-Fi disponibili e mostrerà una lista sul lato destro dello schermo. Se volete effettuare una nuova ricerca toccare la voce "Scansione" sulla parte alta dello schermo
- Selezionare la rete desiderata e, se protetta, inserire la password toccando la finestra contornata di arancione e utilizzando la tastiera virtuale (vedi paragrafo 4. "Utilizzo della tastiera virtuale").
- Toccare il tasto "Connetti" ed attendere che compaia il simbolo sulla barra di stato.
- È possibile configurare anche manualmente una rete qualora si conosca l'SSID di rete toccando semplicemente la voce "Aggiungi rete" e inserendo l'indirizzo SSID tramite la tastiera virtuale.
- È possibile effettuare connessioni anche attraverso reti VPN e Hotspot portatile semplicemente configurando questi collegamenti.

12. NAVIGAZIONE INTERNET

Prima di collegarsi in rete, assicurarsi che il collegamento Wi-Fi sia attivo.

- Nella pagina principale toccare il comando di ricerca di Google , comparirà la tastiera virtuale di Android, dove digitare l'indirizzo internet del sito oppure effettuare una ricerca tramite il motore di ricerca.
- Oppure toccare l'icona per aprire il browser.

Durante la navigazione toccare l'icona per visualizzare le impostazioni e i sotto menu. Il sistema operative Android 4.2 supporta Adobe flash player 11. Questo significa che potete visualizzare direttamente i Video all'interno dei siti senza dover scaricare nessuna applicazione.

13. GESTIONE DELLE APPLICAZIONI

Il TABLET viene fornito con diverse applicazioni al suo interno, ma è in grado di supportare anche applicazioni di terze parti.

Installare un'applicazione da Play Store:

- Andare in "IMPOSTAZIONI" e selezionare "OPZIONI SVILUPPATORE", sul lato destro dello schermo, toccare e selezionare "GOOGLE APPLICATION", sul lato destro comparirà un segno di spunta.
- Ora, nella pagina delle applicazioni, sarà visibile l'icona di PLAY STORE. Per nascondere l'icona ripetere il passaggio precedente.
- Collegarsi a Play Store e ricercare l'applicazione desiderata dopo essersi creati un account di Google su GMAIL.

Disinstallare un'applicazione:

- Selezionare il Menu "IMPOSTAZIONI" - "APPLICAZIONI".
- Selezionare l'applicazione che si vuole disinstallare.
- Toccare il comando "DISINSTALLA" per disinstallare definitivamente l'applicazione.

ITALIANO

14. LETTORE DI FILE MULTIMEDIALI

Musica

Dopo aver caricato la vostra Musica all'interno del TAB, toccare l'icona "Musica" . Avrete la possibilità di scegliere tra Artista, Album, Brani o Playlist. Dopo la selezione si aprirà un lettore multimediale dove poter gestire I brani e visualizzare la copertina dell'album se disponibile nel file.

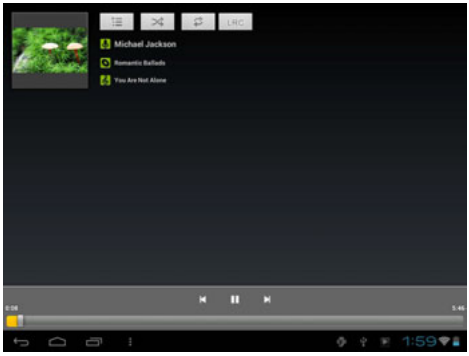

In lettura selezionare l'icona per visualizzare I sotto menu:

Video

Potete vedere Video memorizzati nella memoria interna o su micro SD. Selezionare l'icona "Galleria" e selezionare il Video desiderato tra quelli elencati.

Tramite la barra di controllo potrete controllare e gestire i vostri file Video.

ITALIANO

Immagini

É possibile vedere, mostrare e anche modificare le vostre immagini sul pannello del TAB 7 C8. Dopo aver caricato i vostri file, selezionare l'icona "Galleria" .

- Selezionare l'immagine desiderata per vederla a schermo intero
- Scorrere a Destra o a Sinistra per visualizzare le altre immagini.
- Stringere o allargare l'immagine utilizzando due dita.
- Toccare l'icona , per modificare, ruotare, ritagliare, impostare l'immagine come sfondo oppure far partire una presentazione con tutte le foto caricate.

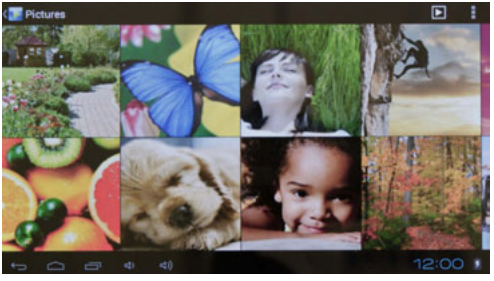

Fotocamera/ Videocamera

Selezionare l'icona "Fotocamera" per attivarla. Il TAB 7 C8 ha una fotocamera frontale da 0. 3Mpxl, con queste potrete scattare foto o girare dei Video.

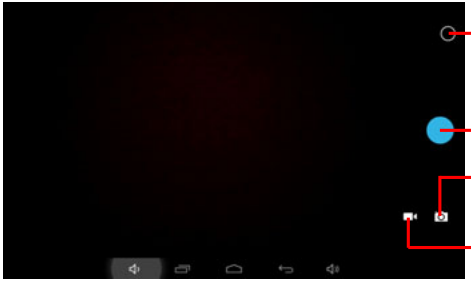

ITALIANO

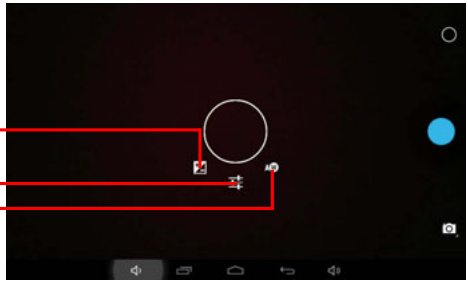

Spegnere la Fotocamera/Videocamera

Per uscire dalla funzione Fotocamera/ Videocamera, premere l'icona (1), ritorno alla pagina precedente.

15. IMPOSTAZIONI

Il Menu Impostazioni vi permette di configurare o modificare le impostazioni del vostro dispositivo. Per ritornare alla pagina precedente o per annullare un comando premere l'icona (1) presente sulla barra di stato.
Nella pagina principale premere l'icona "Impostazioni" e selezionare.

Wi-Fi

Comando per attivare ed effettuare una ricerca delle reti. Verrà mostrata una lista di reti Wi-Fi disponibili, sceglierne una e inserire la password se richiesta.

Utilizzo dati

Viene visualizzato un grafico sul flusso dati utilizzati.

Altro…

Elenco reti utilizzabili per la connessione del TAB 7 C8 diversamente dalla rete Wi-Fi, attivazione/disattivazione modalità Aereo.

ITALIANO

Audio
Comando per regolare i Volumi, scegliere la suoneria delle notifiche e attivare i suoni alla pressione o i suoni di blocco schermo.

Display
Comando per regolare la luminosità, lo sfondo, regolare il tempo di spegnimento pannello e selezionare le dimensioni dei caratteri.

Memoria
Comando per visualizzare graficamente lo stato della memoria interna o delle memorie sterne collegate all'apparecchio.

NOTA BENE: Le applicazioni pre installate e il sistema operativo Android OS occupano una considerevole parte della capacità della memoria interna del dispositivo, quindi risulta normale avere una differenza tra "Spazio di memoria disponibile" e "Capacità totale".

Batteria
Comando per visualizzare graficamente lo stato di carica della batteria e i tempi di utilizzo.

Applicazioni
Selezionando questa voce è possibile gestire le varie applicazioni presenti sul dispositivo. Per eliminare un' applicazione basta selezionarla e toccare il comando "Disinstalla".

Account e sincronizzazione
Per controllare gli account gestiti dall'apparecchio, attivarli/disattivarli e aggiungerne di nuovi.

ITALIANO

Accesso alla posizione
Per acconsentire o meno all'invio dei propri dati di posizione per i risultati di ricerca di Google e altri servizi Google.

Sicurezza
Impostazioni per inserire un blocco schermo o informazioni riguardanti l'amministratore.

Lingua e immissione
Selezionando questa voce è possibile impostare la lingua desiderata, la correzione ortografica, impostare alcune funzioni della tastiera virtuale, impostare i comandi vocali e la velocità del puntatore.

Backup e Ripristino
Selezionando questa voce è possibile effettuare un Backup dei propri dati o ripristinare l'apparecchio con i dati di fabbrica.

Data e ora
Selezionando questa voce è possibile impostare la data e l'ora del dispositivo, il fuso orario, il formato e la visualizzazione del giorno/mese/anno.

Accessibilità
Selezionando questa voce è possibile impostare alcuni parametri come: Talk Back (che fornisce suggerimenti vocali per aiutare gli utenti non vedenti o con problemi di vista), Testo grande, Rotazione automatica, Pronuncia della password, Ritardo del tocco e Migliora l'accessibilità web.

Opzioni sviluppatore
Selezionando questa voce è possibile impostare/regolare le funzioni più avanzate del vostro dispositivo.

Informazioni sul Tablet
Selezionando questa voce è possibile visualizzare tutte le informazioni che riguardano l'apparecchio.

16. INFORMATIVA SULLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Attenzione: Questa operazione è riservata esclusivamente al personale tecnico specializzato! La batteria ricaricabile installata in questo apparecchio non è sostituibile dall'utente.

1. Rimuovere il mobile posteriore dell'apparecchio facendo leva verso l'alto tra la parte anteriore e quella posteriore;
2. Individuare la batteria;
3. Scollegarla e rimuoverla.

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici,nel fuoco o nell'acqua. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere, riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri di raccolta dedicati.

TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

17. SPECIFICHE TECNICHE

DISPLAY	7-inch TFT LCD, Capacitive (Touch- screen)
RESOLUTION	800X 480 (16:9)
CPU	ARM Cortex A7, 1,2GHz Dual Core
RAM	512MB DDR3
SISTEMA OPERATIVO	Android 4.2
MEMORIA INTERNA	4GB
WIRELESS NETWORK	Wi-Fi (802.11 b/g/n)

FORMATI AUDIO	MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, APE, WAV
FORMATI VIDEO	AVI, MP4, RMVB, FLV
FORMATI FOTO	JPEG, BMP, GIF, PNG

WELCOME

Thank you for purchasing this tablet.
It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback, eBooks.....). Running on Android 4.2, with a 1,2GHz processor and highly responsive capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.
Before beginning, please refer to this user manual carefully.

IMPORTANT NOTICES

- The new battery will be in its best condition after 2-3 times full charge and discharge.
- While using the earphone, if the volume is excessively high it may cause hearing damage. So please adjust the volume of the player to a moderate level and balance the time of using.
- Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading and downloading, which can lead to program errors.
- Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, thinner or benzene to clean its surface.
- The tablet is not moisture and water resistant. Please do not use it in a damp environment.
- Do not drop or hit it to hard surface, or the screen may get damaged.
- Do not upgrade the firmware by yourself. This would cause damage to your tablet.

KEYS AND FUNCTIONS

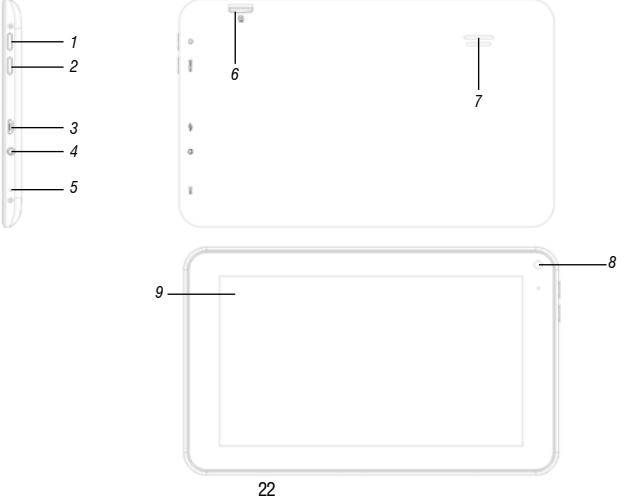

1. Power button and ON/OFF Display.
2. HOME key
3. Micro USB/Host Socket: connect the unit to DC 5V adaptor or external devices or PC.
4. Earphone Socket 3.5mm.
5. Microphone
6. Micro SD CARD slot.
7. Speaker.
8. Frontal Camera.
9. Display.

GETTING STARTED

Turning the Tablet on or off

To turn the tablet on:
Press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use.
To turn the tablet off:
1.Press and hold the Power key until the Device Options menu appears.

2. Touch ok the screen to turn off the tablet.

Turning the Screen On or off (Standby)

When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press the Power key once to turn the screen off. Press the Power key again to turn the screen back on.

Note: To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 1 minute and 30 minutes). This Screen timeout option can be found in the Display menu.

Unlocking the Screen

When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on. To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the lock icon.

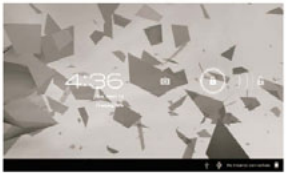

ABOUT APPLICATIONS

To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to get in..

Launcher screen:

Note: The screen shown above is for illustrative purposes only. Reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet.

Preinstalled Applications

Some applications have been installed on your tablet for your convenience.
These applications include:

Browse the web.

Perform simple mathematical operations.

Take pictures or videos with the frontfacing camera.

Check your e-mail.

Play music.

Access the Settings menu to adjust the tablet's options.

PREINSTALLED APPLICATIONS

Installing Applications

You can also download an install additional applications from the devicès applications marketplace, the web browser, or other sources.

The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources. The Unknown sources option can be set in the Application settings menu.

CONNECT TO A WI-FI NETWORK

The Notification bar displays icons that indicate your tablet's Wi-Fi status.

Notification that an open Wi-Fi network is in range.

Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).

[no icon] There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi:

a.Go to the Home screen: Press the Home key.

b.Open the Settings menu: tap the icon right up on the home screen to get into the launcher, then touch Settings icon.

c.Open the Wireless & networks menu: Slide the icon to ON status.

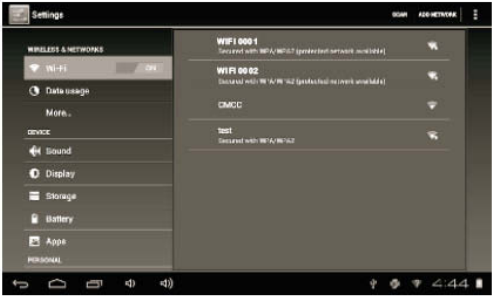

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.

Note: If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it.If you don't see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, tap the Menu key, and then touch Scan.

ENGLISH

2. Select an available Wi-Fi network to connect To:
In the same Wi-Fi settings menu above,touch a network in the list.
If the network is open,the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Touch Connect to confirm.
If the network is secured (as indicated by a Lock icon),the tablet will prompt you to enter a password or other credentials.Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch Connect to confirm.

When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the the low of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.
Note: To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the router is set to obscure the network name (SSID); or to configure advanced Wi-Fi options, please refer to the manual.

OPTIONAL CONNECTIONS

Connecting to a Computer

Connect the tablet to a computer to transfer files.

1.Connect your tablet to the computer.
With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0 high speed connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 high speed port on the computer.

2.When your tablet is connected,slide up the USB icon right down on the screen and then touch icon USB connected.

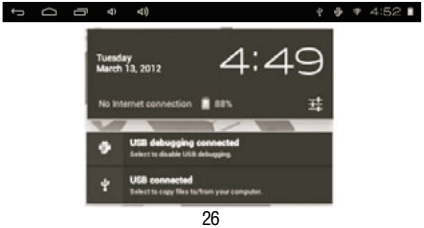

3.Mount the storage.
Touch button Turn on USB storage to mount the tablet's built-in storage. When it is mounted, you can copy files to or from your tablet.

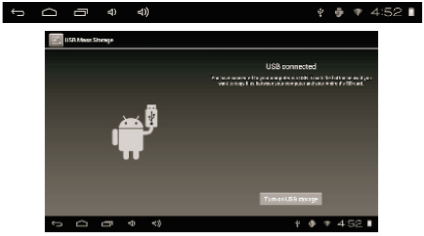

SETTING

Tap the "Settings" icon to go to settings.
You can check and set wireless networks, sound, display, storage, Battery, Accounts &sync, security, language, date time, about tablet, etc.

Wi-Fi
Tap "Settings" • "Wireless & networks" to turn on wifi and scan. It will show a list of Wi-Fi networks scanned in range. Choose a strong Wi-Fi network to connect. (You may need to input the password).

Using data
a diagram showing the flow of data used.

More…
List of networks that can be used to connect the TAB 7 C8 unlike the Wi-Fi network. Turning on/off Aero mode.

Audio
Control to adjust the volumes, choose the ringtone notifications and enable sounds or sound pressure lock screen.

Display
Control to adjust the brightness, the background, adjust the sleep time panel and select the font size.

Storage
Check internal storage here. If you insert a Micro SD card, or USB disk, you can check the total and available space for your Micro SD card or USB disk. Please unmount it to safely remove it.
NOTE: The pre-installed applications and the operating system Android OS occupy a considerable part of the capacity of the internal memory of the device, then it is normal to have a difference between "Available memory space" and "Total capacity".

Battery
Check the Battery status here.

Application
Selecting this item allows you to manage the various applications on the device. To delete an application, select it and touch the "Uninstall".

Account e sync
To check the account managed by the device, activate / deactivate them and add new ones.

Location Based Services
To allow or disallow the sending of your location data for Google search results and other Google services.

Security
Settings to enter a screen lock or information about the administrator.

Language & input
Selecting this item allows you to set the desired language, spell checking, set some functions of the virtual keyboard, voice commands and set the pointer speed.

Backup and Restore
Selecting this item allows you to make a backup of your data or restore the device with the factory records.

Date and Time
Selecting this item allows you to set the date and time of the device, the time zone, the format and display of the day / month / year.

Accessibility
Selecting this item allows you to set some parameters such as: Talk Back (which provides voice prompts to help users who are blind or visually impaired), Large Text, Auto Rotate, pronunciation of the password, touch delay and improves web accessibility.

Options developer
Selecting this item allows you to set / adjust the more advanced features of your device.

About Tablet
Selecting this item allows you to view all the information about the device.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Android
Q: What Android OS version is on my Device?
A: 4.2

APK
Q: What is APK?
A: APK is Android Package acronym that Android installation package.
Q: How to obtain the APK?
A: You can download via PC-side installation, you can also “Android market” online to download and install.

Email
Q: Can I use any of my personal email addresses to send/receive email
A: The device supports POP3 and SMTP accounts. Some free email accounts are not supported on mobile devices. Check with your email provider to see if you account is supported.
Q: Which media cards are compatible with my Device?
A: micro SD cards or TF cards.

Music
Q: What type of music files can I play on my device?
A: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,FLAC,APE,WAV Photos
Q: What type of photo files can I view on my device?
A: JPG, JPEG, BMP , JPG and PNG.

Video

Q: What type of video files can I play on my device?
A: AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV, WMV, MKV(max 1080p full HD video)
Q: Can I play YouTube videos on my device?
A: Yes, you can. Tap the YouTube application icon to quick access videos.

Wi-Fi

Q: Do I need a Wi-Fi adapter to connect to the Internet?
A: No. The Wi-Fi adapter is built-in to the device.

TECHNICAL SPECIFICATION

DISPLAY	7-inch TFT LCD, Capacitive (Multi Touch)
RESOLUTION	800X480 (16:9)
CPU	ARM Cortex A7, 1,2GHz Dual Core
RAM	512MB DDR3
OPERATIVE SISTEM	Android 4.2
MEMORY BUILT-IN	4GB
WIRELESS NETWORK	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
AUDIO FORMAT	MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, APE, WAV
VIDEO FORMAT	AVI, MP4, RMVB, FLV
PICTURES FORMAT	JPEG, BMP, GIF, PNG

BIENVENIDOS

Gracias por haber comprado esta tablet.
Verá que es muy útil para su negocio pues soportaWord, Excel y permite enviar y recibir correo. También es perfecta para entretenimiento pues soporta juegos 3D, chat, reproducción de películas y eBooks.

IMPORTANTE
- La nueva batería estará en condiciones óptimas después de 2 a 3 descargas y cargas.
- Cuando utilice los auriculares recuerde que un volumen elevado podría causar daños en el oído. Así pues deberá ajustar el volumen adecuadamente.
- No desconecte la tablet cuando esté formateando, cargando o descargando archivos pues podrían producirse errores de programa.
- No desmonte la tablet ni utilice productos químicos para limpiar la pantalla.
- La tablet no es impermeable o resistente a la humedad, no la utilice en ambientes húmedos.
- No utilice la tablet con brusquedad, podría dañarla.
- No actualice el firmware por su cuenta, podría dañarla.

SELECCIÓN DE LENGUAJE

Encienda la tableta manteniendo presionado, hasta que se encienda la pantalla, el botón ON/OFF (situado en la parte lateral derecha superior de la tableta). Mueva el dedo sobre el candado hacia la derecha para desbloquear la tableta.

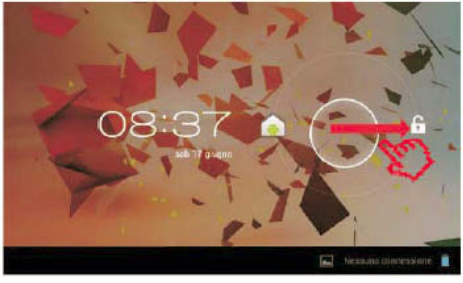

Una vez se ha desbloqueado presione el símbolo y seleccione “Impostazioni sistema”

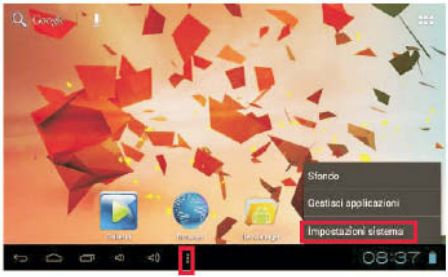

Aparecerá la siguiente pantalla

Deslice un dedo de abajo a arriba de la pantalla en la parte izquierda hasta que aparezca la opción “Lingua e immissione”. Seleccione esta opción.

Acontinuación seleccione en la parte derecha “Lingua” y verá en la pantalla una lista con todos los idiomas disponibles.

ESPANOL

Desplace la lista con el dedo tal como se ha explicado anteriormente hasta que aparezca “Español (España)”o cualquier otro idioma que prefiera y selecciónelo tocando con el dedo el idioma deseado.

Pulse para volver a la pantalla de inicio. Ya puede empezar a utilizar su tableta.

CONTROLES Y FUNCIONES

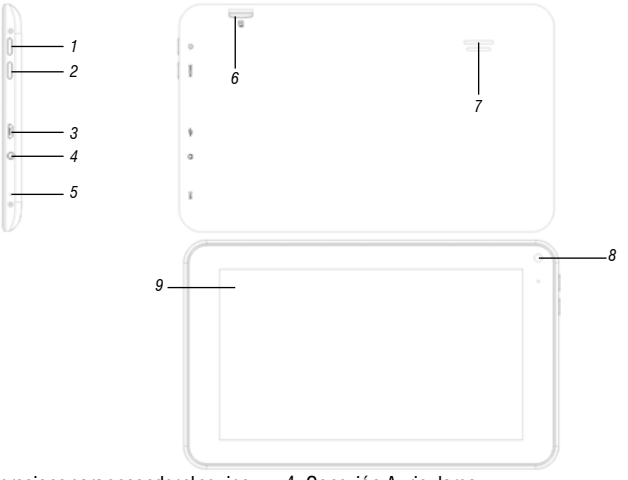

1. ON/OFF: presione para encender el equipo o para endender/apagar el monitor. Mantenga presionado para acceder a OFF.
2. Botón HOME.
3. Micro USB: para conectar el adaptador DC 5V o un dispositivo externo o un ordenador.
4. Conexión Auriculares.
5. Micrófono interno.
6. Micro SD Card para memoria esterna.
7. Altavoz.
8. Lente cámara frontal.
9. Pantalla.

GESTIÓN Y CARGA DE BATERÍA

Antes de utilizar la tablet cargue la batería. Conecte el adaptador a la conexión DC y comienza la carga.
Consejos:

- Esta tablet dispone de una batería de polímero. Utilice solo el adaptador/cargador suministrado con la tablet. Cuando se esté cargando el icono de la batería rodará. Cuando esté cargada el icono se volverá verde y dejará de rodar. En caso de no utilizar la tablet por un largo período de tiempo cárguela/descárguela una vez al mes para evitar deterioro de la batería.
- Cuando la tablet se apague por falta de batería, conecte el cargador, el equipo indicara “low power” o “charging”, espere unos segundos para que haya batería suficiente para cargar la interfaz principal.
- La batería debe ser cargada regularmente, su garantía no cubre daños a la batería por falta de carga.

ENCENDER Y APAGAR

Encender: mantenga presionado el botón de encendido ON/OFF, el sistema entrará en modo boot en el sistema Android. Entra en la pantalla por defecto.

Apagar: presione el botón de encendido ON/OFF.Aparece en pantalla “Apagar?” Haga clic en Aceptar.

CONECTAR A PC

Conecte su tablet a su PC mediante el cable USB proporcionado. Aparece en la pantalla que aquí se adjunta la frase “Activar almacenamiento USB”, haga clic sobre ella y ya podrá gestionar los archivos de su tablet mediante su PC. Al conectar tablet y PC aparece el icono de USB en la parte inferior derecha de la tablet.
Nota: la tablet también soporta el formato FAT32 para equipos externos, por ejemplo U disk, Micro SDcard para transmitir datos.

Almacenamiento USB masivo
Conexión por USB
Has conectado el dispositivo al ordenador por USB. Toca el siguiente botón si quieres copiar archivos entre el ordenador y la tarjeta SD del dispositivo.
Activar almacenamiento USB
12:47

USO DE LA PANTALLA TACTIL

Todas las funciones de su tablet, excepto el encendido y el volumen, se realizan en la pantalla táctil. Por lo tanto, es imprescindible saber cómo usar la pantalla táctil.
Las siguientes acciones lo ayudarán a entender fácilmente cómo usar la pantalla táctil.
Pulse: Toque un elemento (por ejemplo, aplicación o control) que aparece en la pantalla una vez con el dedo, para ejecutarlo o para acceder a un menú o a una opción.
Pulse dos veces: Pulse un elemento dos veces con su dedo.
Arrastre: Mantenga pulsado un elemento y muévalo sin perder contacto con la pantalla.
Hojee: Apoye un dedo sobre un lugar vacío de la pantalla y muévalo hacia arriba o abajo, o hacia la izquierda o la
derecha.

Pellizque: Coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos para ampliar una imagen, un documento o página web, o júntelos para alejar.
Seleccione y pulse: Pulse un elemento de la lista de opciones disponibles.
Mantenga presionado: Pulse una tecla o un elemento durante algunos segundos hasta que aparezca una lista de opciones.

DESCRIPCION DE LA PÁGINA PRINCIPAL (HOME)

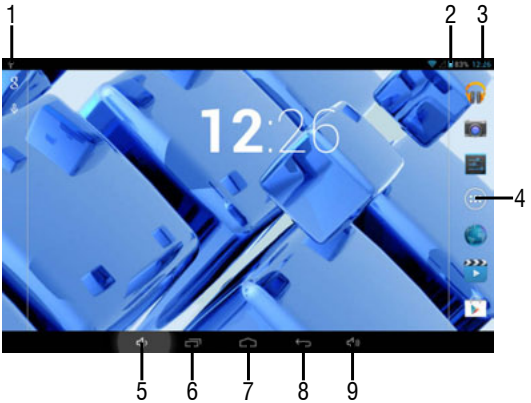

1. ConexiónUSB
2. Estado de carga de la batería
3. Hora
4. Acceso a la página de las aplicaciones
5. Bajar volumen
6. Conjunto de aplicaciones activas
7. Retorno a la página principal (Home)
8. Retorno a la página precedente
9. Subir volumen

Extensión de la página principal
La página principal (Home) tiene 4 extensiones, dos a la izquierda y dos a la derecha. Esto nos permite disponer de accesos directos a aplicaciones y programas. Para pasar de la página principal a sus extensiones debemos arrastrar con el dedo tal como en el dibujo.

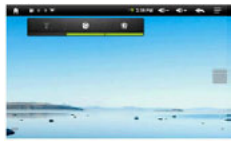

Podemos traer a la página principal las aplicaciones (o mejor dicho acceso directo a aplicaciones). Para traer a la página principal una aplicación debemos presionar y acceder a las aplicaciones. Poner el dedo encima de la aplicación deseada y esperar a que la pantalla pase a pantalla principal donde simplemente dejaremos la aplicación.

Presionando un icono y cuando en la pantalla aparezcan cruces lo movemos; podremos cambiar de posición los iconos.
Para eliminar un icono de la página principal debemos poner el dedo sobre el y arrastrarlo hasta la cruz que aparece en la parte superior de la pantalla.

Podemos cambiar el salvapantallas de la página principal. Para ello debemos poner el dedo en una parte vacía de la página principal.Aparece la ventana “Seleccionar fondo de pantalla de”, seleccionamos y asignamos.

OPERACIÓNES BÁSICAS

Haga clic en el icono Ajustes abrirá la interfaz ajustes de sistema. Seleccione “WIFI”, “Uso de datos”, “Sonido”, “Pantalla”, “Fecha y hora” etc. para ajustar los parámetros del tablet.

Fecha y Hora
Estando en la interfaz ajustes de sistema haga Clic en “Fecha y hora” para entrar en la interfaz de ajuste fecha y hora. Seleccione la fecha, seleccione la zona horaria, seleccione la hora, el formato de la hora, el formato de la fecha y otra información. También puede dejar que la tablet seleccione la fecha y la hora automáticamente a través de WIFI.
Finalmente clic en “Establecer” para establecer la fecha.

Pantalla
Estando en la interfaz ajustes de sistema haga Clic en “Pantalla” para entrar en la interfaz de ajuste Pantalla. Escoja “Brillo”, “Fondo de pantalla”, “Pantalla giratoria”, “Apagar”, etc.

CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES (Wireless)

Haga clic en el icono Ajustes, entra en la interfaz ajustes de sistema. Haga clic en "WI FI" para activar la conexión sin hilos (wireless), su tablet buscará las señales AP disponibles en su zona. Es posible que tenga que escribir una contraseña para darse de alta en unaAPwireless encriptada.

En la pantalla se puede ver la conexión a una redWi-Fi.

NAVEGAR POR INTERNET

Antes de comenzar asegúrese de que la conexiónWIFI está activa. Con la tablet conectada a la red presione Google en la parte superior izquierda y accederá al buscador. Aparecerá el teclado virtual de Android.

Escriba la URL que desee y navegue por la red.

También podrá acceder al navegador presionando el icono que abre el navegador.

El sistema operativoAndroid 4.2 soportaAdobe Flash Player 11.1. Así pues podrá ver videos en Flash directamente sin necesidad de realizar una descarga.

ESPAÑOL

REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Música

Primero deberá cargar la música en el disco interno o la tarjeta SD de su tablet. A continuación toque el icono

Música. Podrá escoger su música según un orden por Artistas, Álbumes, Canciones y listas. Una vez seleccione una canción se abrirá un reproductor multimedia. Presione el icono para acceder a un submenú en la parte inferior de la pantalla.



Reproducir la canción anterior. Mantener presionado > hacia atrás

Pausa

Reproducir

Reproducir la canción siguiente. Mantener presionado > hacia adelante

Mostrar la lista de reproducción actual

Reproducir aleatoriamente

Reproducir en modo repetición

Video

Podrá ver videos residentes en el disco duro de su tablet o en su tarjeta SD. Seleccione el icono Galería
Y escoja el video que desea reproducir. Al seleccionar un video aparecerán unos controles para gestionar la reproducción del video.

Imágenes

Seleccione el icono Galería . Podrá ver e incluso editar sus imágenes. Seleccione una imagen y presione el Icono . Se abre una ventana de dialogo que le permite editar, girar, recortar su imagen.

Cámara de fotos / video

Seleccione el icono cámara

para activarla. Para desactivarla presione el icono "PáginaAtrás". Para hacer la foto presione sobre el icono .

GRABADOR

Estando en el menú aplicaciones presione el icono . Acontinuación presione sobre el icono grabación . y cuando quiera terminar la grabación presione el icono Stop .

COMPRAR (MARKET)

Presione el icono para entrar en la pantalla Market. Deberá crear, si no la tiene, una cuenta Gmail.

AJUSTES (Settings)

Presione sobre el icono

para entrar en ajustes.

Wi-Fi
Estando en ajustes presioneWi-Fi, aparecerá un conjunto de las redes disponibles en su localidad. Para conectar con alguna red necesitará una contraseña.

Uso de datos
Aparece un diagrama con el flujo de datos utilizados.

Más…
Aparece una lista de otras redes con las que se puede conectar. Seleccionando "3G support information" aparecerán los 3Gcompatibles con su tablet.

Sonido
Le permite ajustar el volumen y escoger los distintos avisos auditivos.

Pantalla
Para ajustar el brillo, el salvapantallas, el tiempo para “sleep” de la pantalla y el tamaño de fuente.

Almacenamiento
Puede ver el espacio de almacenamiento del que dispone, ya sea del disco duro interno de su tablet como de una tarjeta SD o un disco duro externo.

Nota: el sistema operativo Android y las aplicaciones preinstaladas en su tablet ocupan una considerable parte de espacio de memoria. Tal que es normal que haya diferencia entre el espacio de memoria disponible y el espacio total de memoria.

Batería
Podrá ver el estado de la batería

Aplicaciones
Para anular una aplicación señálela y presione “Desinstalar”.

Cuentas y sincronización
Activar o desactivar cuentas y añadir o eliminar cuentas.

Servicios de Ubicación
Permite enviar su ubicación para una búsqueda o otros servicios Google.

Seguridad
Bloqueos, encriptaciones y contraseñas

Idioma y entrada de texto
Determina el idioma, la corrección ortográfica establecer funciones del teclado virtual y velocidad del puntero.

Copia de seguridad
Permite realizar una copia de seguridad o restaurar la configuración de fábrica.

Fecha y hora
Le permite establecer la fecha y hora, la zona horaria y la forma de presentar la información.

Accesibilidad
Le permite activar la función Talk Back para personas con problemas de vista. Agrandar el texto. Pantalla giratoria.
Decir contraseñas y retraso de pulsación prolongada.

Opciones de desarrollo
Le permite ajustar las características mas avanzadas del equipo.

Información del tablet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISPLAY..... 7-inch TFT LCD, Capacitive (Multi Touch)
RESOLUTION 800X 480 (16:9)
CPU ..... ARM Cortex A7, 1,2GHz Dual Core
RAM 512MB DDR3
OPERATIVE SISTEM . . .. Android 4.2
MEMORY BUILT-IN 4GB
WIRELESS NETWORK . ..... Wi-Fi (802.11 b/g/n)

AUDIO FORMAT ..... MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, APE, WAV
VIDEO FORMAT ..... AVI, MP4, RMVB, FLV
PICTURES FORMAT . ..... JPEG, BMP, GIF, PNG

AVVERTENZE CORRETTO SMALTIMENTO - CORRECT DISPOSAL WARNING

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une " collecte séparée ". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de " décharges spécialisées de collecte séparée " prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.

O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.

O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος.

Το σύμβολο που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή υποδεικνύει ότι το απόβλητο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο "χωριστής συλλογής" ως εκ τούτου το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα αστικά απόβλητα.

Ο χρήστης θα πρέπει να παραδώσει το προϊόν στα ειδικά "κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής" που έχουν διευθετηθεί από τις δημοτικές διοικήσεις, ή να το παραδώσει στο κατάστημα πώλησης με την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Η διαφοροποιημένη συλλογή του αποβλήτου και οι ακόλουθες επεμβάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης βοηθούν την παραγωγή συσκευών με ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από την ακατάλληλη διαχείριση του αποβλήτου.

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος συνεπάγεται την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.

Tab7 C8

Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 RIMINI (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

Made In China CE 2200